

Extension Placement Guide/Guía de colocación de las extensiones

PG6100 and PG6142 Extension Guide for Pressure Gate Model PG5100 and PG5142

Note: Each PG6100/PG6142 kit contains two extensions


Width Opening	Extensions	What You Need	Placement
29" – 32"	Basic Gate	No extensions	
32" – 34 ½"	1-PG6100/PG6142	Gate + 1 extension	-1 on one end
34 ½" – 37"		Gate + 2 extensions	-1 on each end
37" – 40"	2-PG6100/PG6142	Gate + 3 extensions	-2 on one end; 1 on other end
40" – 42 ½"		Gate + 4 extensions	-3 on one end; 1 on other end
42 ½" – 45"	3-PG6100/PG6142	Gate + 5 extensions	-3 on one end; 2 on other end
45" – 47 ½"		Gate + 6 extensions	-3 on each end

Guide de positionnement des rallonges

Guides de rallonge PG6100 et PG6142 pour modèles PG5100 et PG5142

Remarque : Chaque ensemble PG6100/PG6142 contient deux rallonges

Largeur d'ouverture	Rallonges	Matériel requis	Positionnement
73,5 à 81,5 cm	Barrière de base	Sans rallonges	
81,5 à 87,6 cm	1-PG6100/PG6142	Barrière + 1 rallonge	-1 à une extrémité
87,6 à 93,9 cm		Barrière + 2 rallonges	-1 à chaque extrémité
93,9 à 101,6 cm	2-PG6100/PG6142	Barrière + 3 rallonges	-2 à une extrémité; 1 à l'autre extrémité
101,6 à 107,9 cm		Barrière + 4 rallonges	-3 à une extrémité; 1 à l'autre extrémité
107,9 à 114,3 cm	3-PG6100/PG6142	Barrière + 5 rallonges	-3 à une extrémité; 2 à l'autre extrémité
114,3 à 120,6 cm		Barrière + 6 rallonges	-3 à chaque extrémité

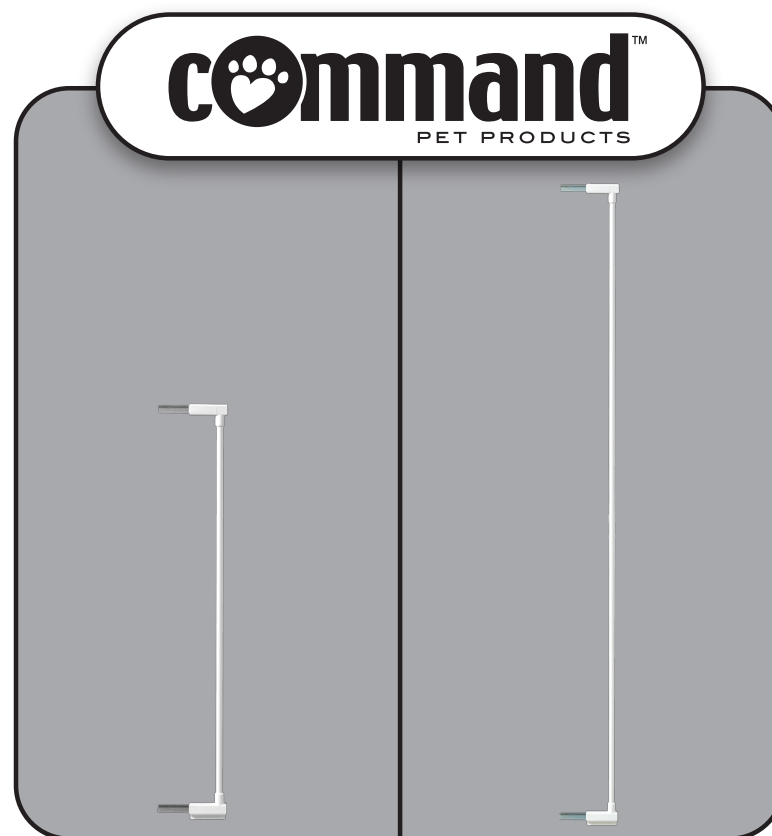

USER GUIDE GUIDE D'UTILISATION GUÍA DEL USUARIO



a division of KidCo®

1013 Technology Way, Libertyville, IL 60048

800.553.5529

www.commandpet.com


EXTENSION KIT PG6100 TALL EXTENSION KIT PG6142

For Models/Pour Modèles/Para Modelos:

PG5100 PRESSURE GATE and PG5142 TALL PRESSURE GATE

Parts list G6100/G6142


- A** Upper Extension Housing (2)
- B** Lower Extension Housing (2)
- C1** Extension Tube 7 ¹¹/₁₆" (2)
- C2** Extension Tube 10 ⁷/₁₆" (2)
- C3** Extension Tube 4 ¹⁵/₁₆" (2)
- D** Extension Bar (2)

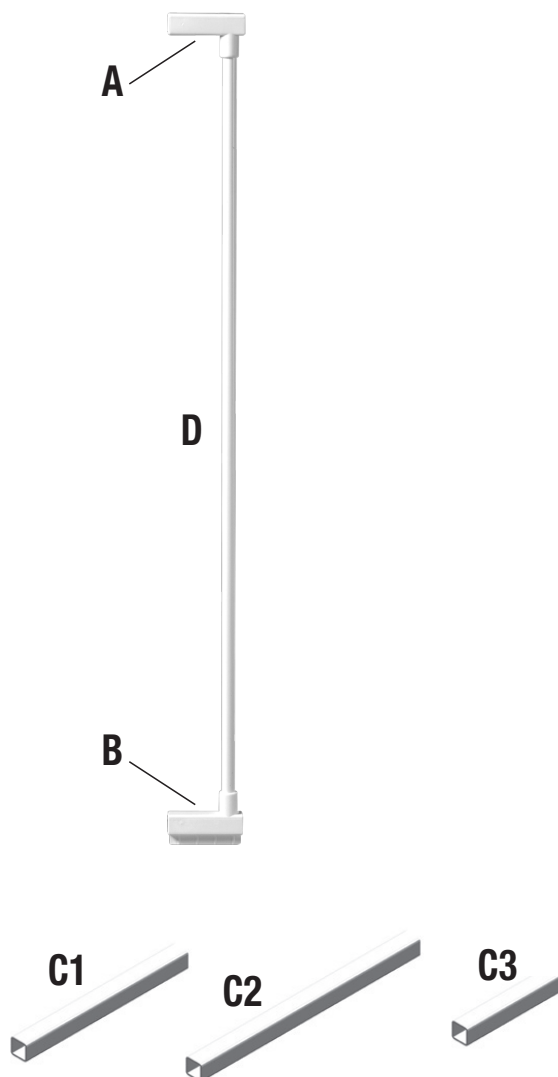

Instalación


Dependiendo de cuantas extensiones se añadan, introduzca los tubos cuadrados (c) de extensión apropiados en los extremos de la reja. Conecte la barra (d) en una cubierta de extensión superior (a) y en una cubierta de extensión inferior (b). Empuje el conjunto sobre los tubos de extensión.

No se debe ver el metal de los tubos de extensión. Es posible que sea necesario aplicar presión sobre los tubos para asegurarse de que estén totalmente insertados en los extremos de la reja. Deslice los pivotes en los tubos de extensión.

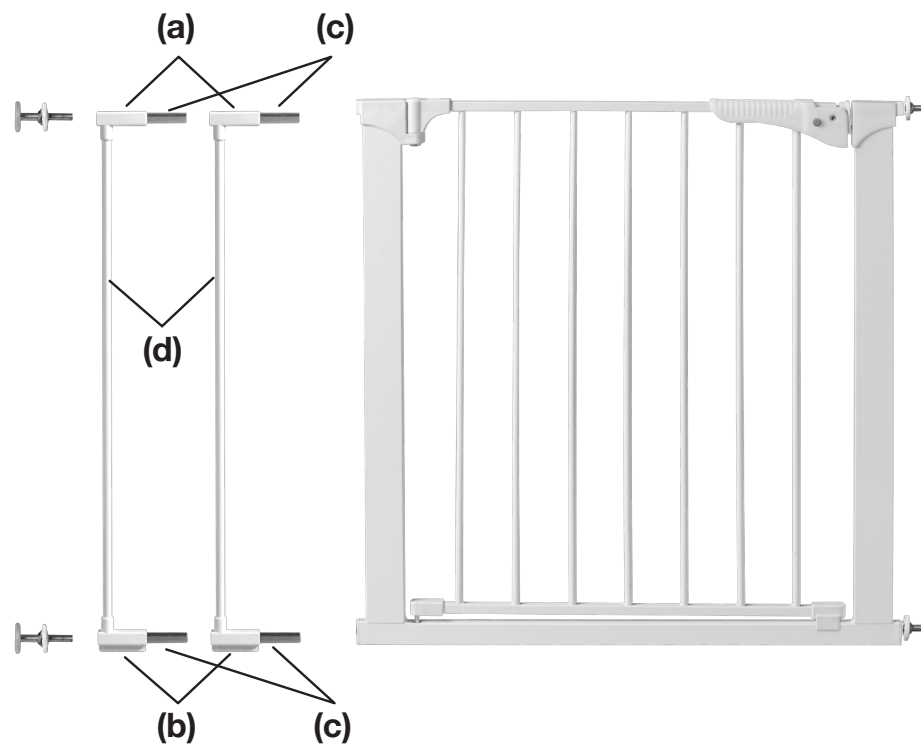

Liste des pièces G6100/G6142


- A** Boîtier d'extension supérieur (2)
- B** Boîtier d'extension inférieur (2)
- C1** Tube d'extension 19,5 cm (2)
- C2** Tube d'extension 25,5 cm (2)
- C3** Tube d'extension 12,5 cm (2)
- D** Tube d'extension (2)

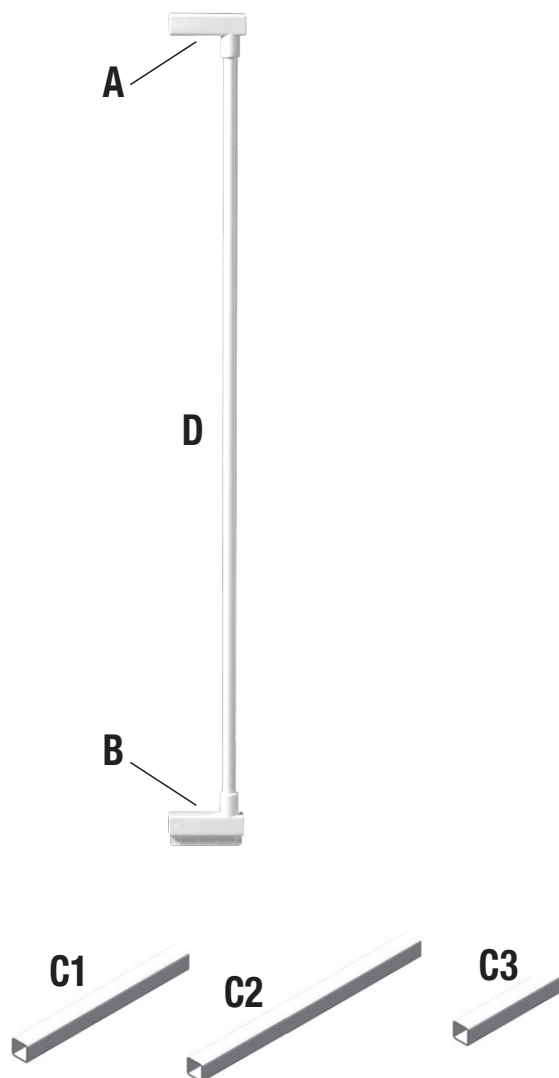

Installation


Selon le nombre de rallonges ajoutées, insérer les tubes d'extensions carrés appropriés dans les extrémités (c) de la barrière. Connecter la barre (d) à un boîtier d'extension supérieur (a) et un boîtier d'extension inférieur (b). Pousser l'ensemble sur les tubes d'extension. Aucune partie métallique ne doit dépasser des tubes d'extension.

Il faudra peut-être appuyer sur les tubes pour garantir leur insertion complète dans les extrémités de la barrière. Glisser les axes dans les tubes d'extension.

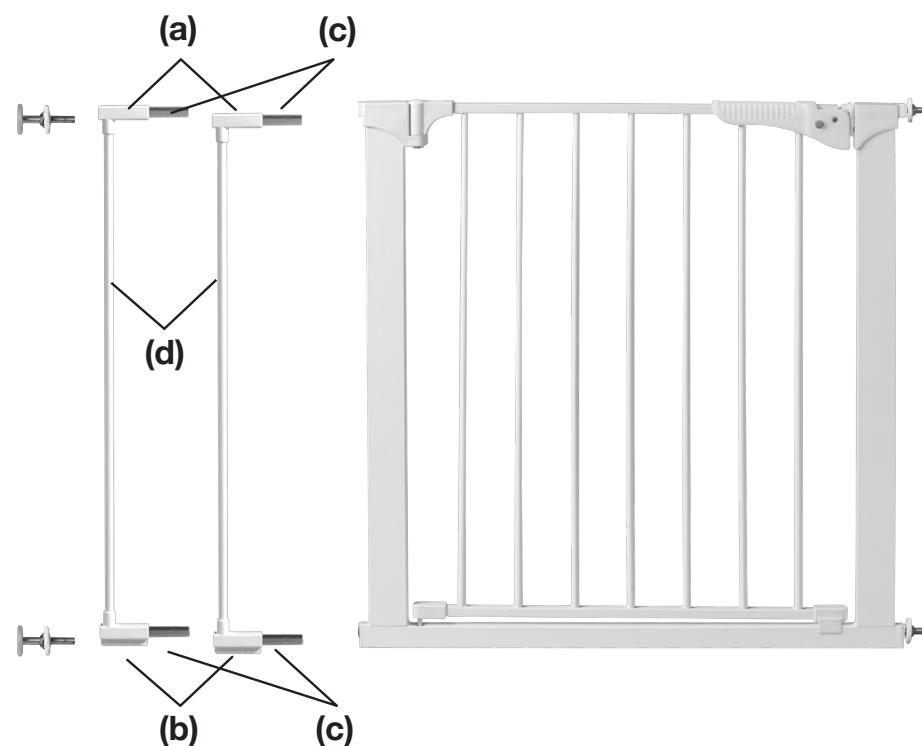

Lista de piezas G6100/G6142

- A** Cubierta de extensión superior (2)
- B** Cubierta de extensión inferior (2)
- C1** Tubo de extensión 7 ¹¹/₁₆" (2)
- C2** Tubo de extensión 10 ⁷/₁₆" (2)
- C3** Tubo de extensión 4 ¹⁵/₁₆" (2)
- D** Barra de extensión (2)

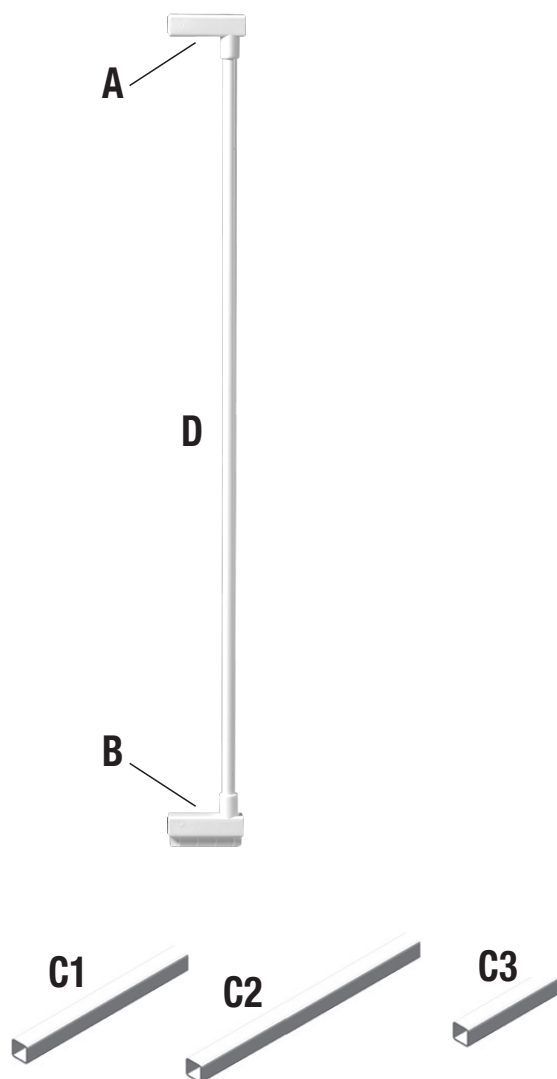

Installation

Depending on how many extensions are being added, insert the appropriate square extension tubes (c) into gate ends. Connect the bar (d) to one upper extension housing (a) and one lower extension housing (b).

Push assembly over extension tubes. There should be no metal showing from extension tubes. It may be necessary to apply pressure to tubes to ensure they are fully inserted into gate ends. Slide spindles into extension tubes.

